


Втулка литниковая VL

Схема установки инжектора под сопло

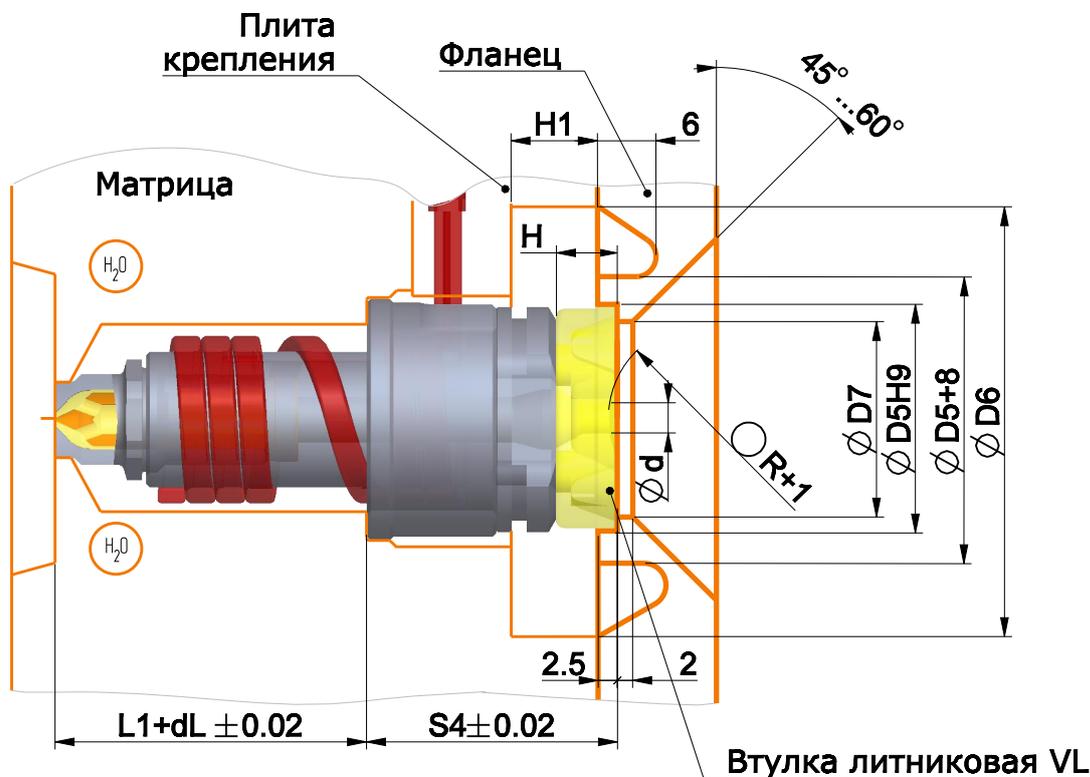

Инжекторы устанавливаются под сопло с применением литневых втулок VL- ... -RXX (использовать только для материалов с высокой текучестью, для материалов со средней текучестью требуется согласование).

Втулки заказываются отдельно.

Серия инжектора	Втулка	S4	D5	D6	D7	H	H1	d
ML	VL-ML-RXX	30	30	48	26	8	11,5	4
SM	VL-SM-RXX	33	32	50	28			5
LS	VL-LS-RXX	45	36	56	32	10	13,5	6
EL	VL-EL-RXX	50	40	60	36			8

Форма заказа:

VL - 1 - R 2

1 - серия инжектора (ML;SM;LS;EL)
2 - радиус сопла литневой машины

Например: VL-SM-R20